



BARISTA Select

Reinigungsanleitung

Allgemeine Hinweise:

- Bevor der normale Maschinenbetrieb wieder aufgenommen wird, sollten nach allen Reinigungsvorgängen einige Probegetränke entnommen werden.
- Bei Nutzung des internen Wassertanks zur Wasserversorgung muss bei allen Reinigungsvorgängen der Wassertank bis zur Markierung MAX gefüllt sein.
- Bei Nutzung des internen Wassertanks muss der Tank regelmäßig entleert und gereinigt werden.
Details finden Sie in der ausführlichen Betriebsanleitung unter: kpinfos.de/manuals

Übersicht der empfohlenen Reinigungsvorgänge

	Intervall	Auswahl im Reinigungsmenü	Reinigungsmittel
Kaffeekreislauf ohne Tablette	nach Bedarf	➔ Brühgruppen-Reinigung ➔ Reinigung ohne Tablette	-
Kaffeekreislauf mit Tablette	nach Bedarf	➔ Brühgruppen-Reinigung ➔ Reinigung mit Tablette	Reinigungstablette
Kaffee- und Pulverkreislauf	täglich	➔ All in One-Reinigung	Reinigungstablette, Automatenreiniger, Mikrofasertuch
Touchscreen / Gehäuse	täglich / nach Bedarf	➔ Display Cleaning	Mikrofasertuch
Brüher	wöchentlich	➔ Brühgruppen-Reinigung ➔ Reinigung mit Tablette	Reinigungstablette, Automatenreiniger, Mikrofasertuch
Mixer	wöchentlich	➔ Mixer-Reinigung	Automatenreiniger, Mikrofasertuch
Tropfschale	täglich / nach Bedarf	-	Automatenreiniger
Kaffeersatzbehälter	täglich / nach Bedarf	-	Automatenreiniger, Flaschenbürste
Behälter für Bohnen und Pulver	wöchentlich	-	Automatenreiniger

Bei allen Reinigungs- und Spülvorgängen sind folgende Schritte zu befolgen, um in das Reinigungsmenü zu gelangen:



1 Tippen Sie oben links auf das Menü.



2 Geben Sie das Passwort „28333“ ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf den Haken (✓).



3 Wählen Sie im Menü den Punkt „Reinigung“ aus.

Bei Bedarf Automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs ohne Reinigungstablette



1 Wählen Sie im Reinigungsmenü die Funktion „Brühgruppen-Reinigung“ aus.



2 Wählen Sie „Reinigung ohne Tablette“, um mit der Reinigung fortzufahren. Am Ende des Spülvorgangs wird wieder das Reinigungsmenü angezeigt. Drücken Sie den Zurück-Button (⏪).



3 Tippen Sie auf „Auswahlseite“, um in die Getränkeauswahl zurückzukommen.

Hinweise:

- Befolgen Sie zur Ausführung dieses Reinigungsvorgangs die am Display angezeigten Anweisungen.
- Bei dieser Art von Reinigung ist weder das Einlegen einer Tablette noch das Öffnen der Maschine notwendig. Zur Reinigung wird ausschließlich Wasser aus der Leitung / dem Tank verwendet. Der Spüldurchgang dauert nur ca. 1 Minute.


Bei Bedarf Reinigung des Kaffeekreislaufs mit Reinigungstablette



1 Wählen Sie im Reinigungsmenü die Funktion „Brühgruppen-Reinigung“ aus.



2 Wählen Sie „Reinigung mit Tablette“, um mit der Reinigung des Kaffeekreislaufs fortzufahren.

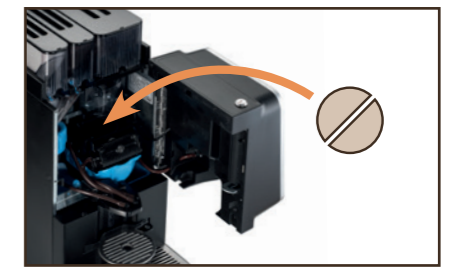

3 Nach Anwahl des Reinigungsprogramms erscheint die folgende Anzeige. Öffnen Sie die Fronttür und legen Sie eine Reinigungstablette in den Brüher ein.



4 Schließen Sie die Fronttür. Die Maschine schaltet sich automatisch wieder ein.



5 Bitte warten Sie auf das Ende der Reinigung.


1x täglich komplette Reinigung des Kaffee- und Pulverkreislaufs



1 Wählen Sie im Reinigungsmenü die Funktion „All in One-Reinigung“ aus.




2 Auf dem Display wird nach dem Einlegen einer Reinigungstablette gefragt.

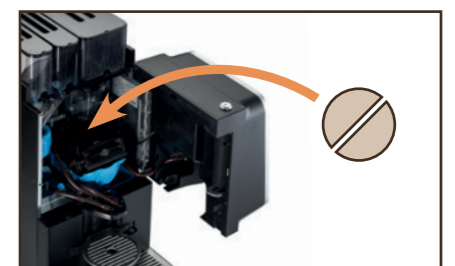

3 Öffnen Sie die Vordertür der Maschine und legen Sie eine Reinigungstablette in den Brüher.



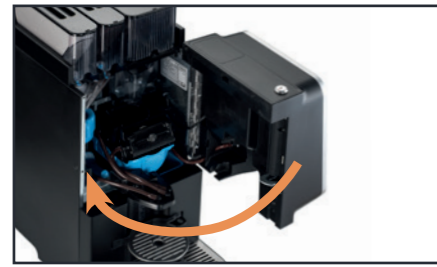

4 Schließen Sie die Vordertür. Die Maschine schaltet sich automatisch wieder an.



5 Drücken Sie **„Start“** um den Spülvorgang zu starten.



6 Bitte entleeren Sie den Kaffeesatzbehälter und setzen ihn wieder ein. Bestätigen Sie mit **„Ja“**.



7 Tippen Sie auf **„Ja“**, wenn Sie die Maschine nach Beendigung des Spülvorgangs wieder einschalten wollen. Tippen Sie auf **„Nein“**, um die Maschine nach dem Ende des Spülvorgangs auszuschalten.




8 Bitte warten Sie auf das Ende der Reinigung.

1x täglich Reinigung des Touchscreens und des Gehäuses



1 Wählen Sie im Reinigungs Menü die Funktion **„Display Cleaning“** aus und tippen Sie zur Bestätigung auf den Haken (✓).

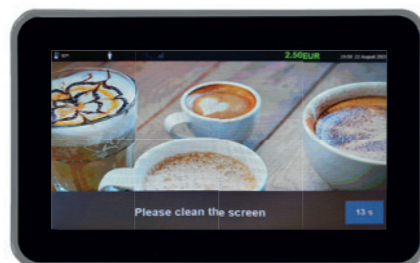

2 Nun haben Sie 15 Sekunden Zeit, das Display zu reinigen. Wischen Sie das Display und die Außenseiten der Maschine mit einem weichen Tuch ab und wischen Sie alle Teile trocken nach.

Hinweise:

- Zur Reinigung des Touchscreen-Bildschirms darf nur ein trockenes antistatisches Mikrofaser Tuch benutzt werden.
- Verwenden Sie keine Reiniger, die Alkohol, Lösungsmittel oder scheuernde Bestandteile enthalten.

1x wöchentliche Reinigung des Brühers



1 Wählen Sie im Reinigungs Menü die Funktion **„Brühgruppen-Reinigung“** aus und tippen Sie zur Bestätigung auf den Haken (✓).




2 Wählen Sie **„Reinigung mit Tablette“** und tippen Sie zur Bestätigung auf den Haken (✓).



3 Auf dem Display wird nach dem Einlegen einer Reinigungstablette gefragt.




4 Öffnen Sie die Fronttür und bauen Sie zunächst den Brüher aus.

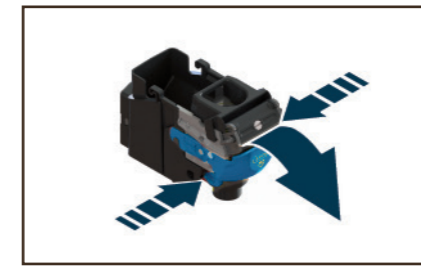


5 Entfernen Sie den Kaffeeauslaufschlauch links am Brüher, indem Sie ihn abziehen. Bauen Sie dann den Brüher aus, indem Sie die seitlichen Tasten (blau) am Brüher drücken und den vorderen Hebel (blau) nach unten und in Richtung der Vorderseite der Maschine ziehen.




6 Führen Sie die Flaschenbürste in den Brüher ein und beseitigen Sie eventuelle Rückstände. Spülen Sie sorgfältig mit fließendem, warmem Wasser nach. Bauen Sie den Brüher in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

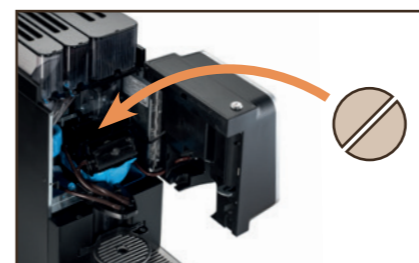

7 Legen Sie nach dem Einbauen eine Reinigungstablette in den Brüher ein und schließen Sie die Fronttür.

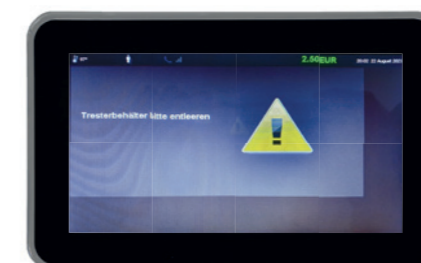

8 Entleeren Sie den Kaffeesatzbehälter.

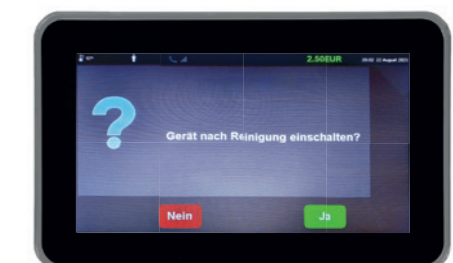


9 Tippen Sie auf **„Ja“**, wenn sie die Maschine nach Beendigung des Spülvorgangs wieder einschalten wollen. Tippen Sie auf **„Nein“**, um die Maschine nach dem Ende des Spülvorgangs auszuschalten.

Hinweise:

- Achten Sie bei der Reinigung der Komponenten besonders auf die inneren Kanäle und Kanten, um sicherzustellen, dass diese gereinigt und gespült werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Bauteile vollkommen trocken sind, bevor sie wieder in die Maschine eingebaut werden.


1x wöchentlich Reinigung des Mixers

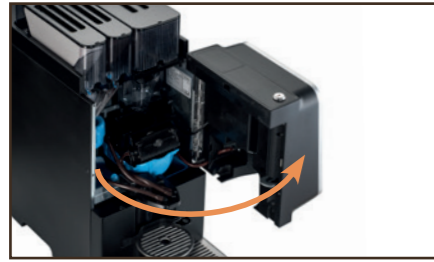


1 Öffnen Sie zunächst die Fronttür.




2 Drehen Sie die Pulverrutschen zur Seite und schließen Sie die Klappen oben an den Rutschen, um ein Herausrieseln des Pulvers zu vermeiden.

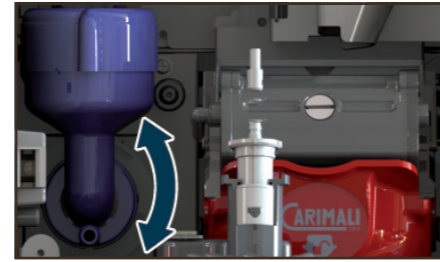

3 Drehen Sie den Mixerverschluss bis zum Anschlag nach rechts, um den Mixer freizugeben.

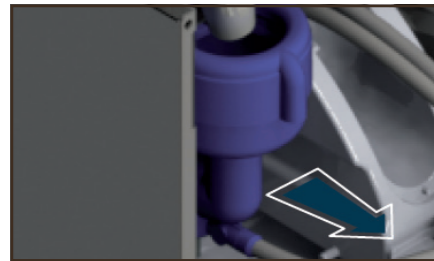

4 Ziehen Sie dann den Mixer nach vorn heraus und nehmen Sie den Dampfdeckel ab.

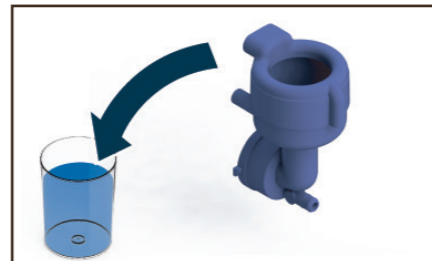

5 Spülen Sie alle Bauteile sorgfältig unter fließendem, warmem Wasser ab. Bauen Sie den Mixerbecher in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.



6 Wählen Sie im Reinigungs Menü die Funktion „Mixer-Reinigung“ aus.



7 Die Maschine führt das Spülen des Mixers automatisch aus. Das Ende des Spülvorgangs wird angezeigt.


Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Bauteile vollkommen trocken sind, bevor sie wieder in das Gerät eingebaut werden.

1x täglich Reinigung der Tropfschale



1 Gießen Sie am Ende eines Arbeitstages warmes Wasser in die Tropfschale, um etwaige Verkrustungen im Abfluss zu lösen.

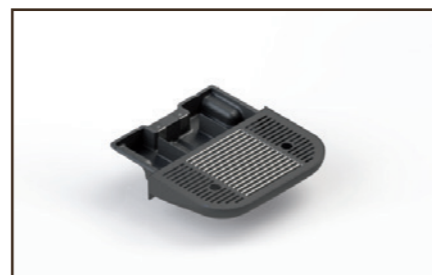

2 Nehmen sie die Tropfschale ab, indem Sie sie leicht hochziehen. Leeren Sie die Tropfschale aus und reinigen Sie sie unter fließendem Wasser. Setzen Sie die Tropfschale wieder ein.


Hinweis:

Keine Scheuermittel verwenden und nicht in die Spülmaschine stellen.

1x täglich Entleerung und Reinigung der Kaffeesatzschublade



1 Öffnen Sie den unteren Teil der Fronttür und ziehen Sie die Kaffeesatzschublade aus dem Gerät.

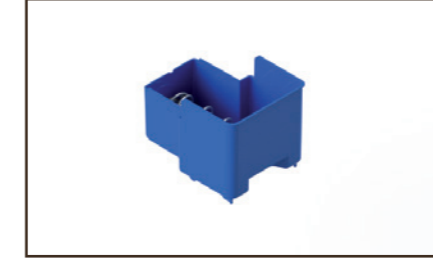


2 Leeren Sie die Kaffeesatzschublade aus und reinigen Sie diese unter fließendem Wasser. Trocknen Sie die Schublade anschließend sorgfältig ab.


1x wöchentliche Reinigung der Pulver- und Kaffeebohnenbehälter



1 Öffnen Sie die Fronttür.

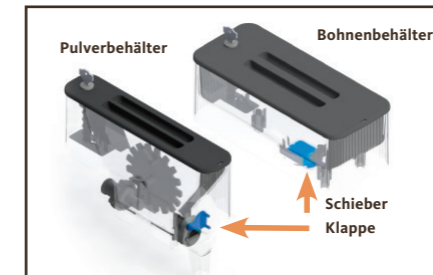

2 Schließen Sie den blauen Schieber am Bohnenbehälter und die blauen Klappen an den beiden Pulverbehältern, um die Behälter von unten zu verschließen. Entfernen Sie die Pulver- und Kaffeebehälter aus dem Gerät.

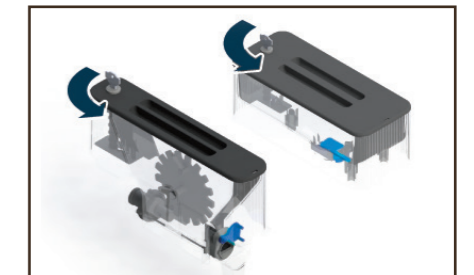

3 Öffnen Sie die Behälter mit dem zugehörigen Schlüssel und entfernen Sie Pulver- und Bohnenreste. Reinigen Sie die Behälter innen und außen mit einem lebensmittelgeeigneten Reinigungsmittel. Spülen Sie sie sorgfältig aus und trocknen Sie die Behälter mit einem weichen, saugfähigen Tuch. Setzen Sie die Behälter wieder ein und öffnen Sie den Schieber bzw. die Klappen.

1x täglich Reinigung der Tropfschale



1 Gießen Sie am Ende eines Arbeitstages warmes Wasser in die Tropfschale, um etwaige Verkrustungen im Abfluss zu lösen.



2 Nehmen sie die Tropfschale ab, indem Sie sie leicht hochziehen. Leeren Sie die Tropfschale aus und reinigen Sie sie unter fließendem Wasser. Setzen Sie die Tropfschale wieder ein.



Unsere Reinigungsprodukte finden Sie in unserem Online-Shop unter:

www.kaffee-partner-shop.de

www.kaffee-partner-shop.at

www.kaffee-partner-shop.ch



Hinweis: Kontrollieren Sie, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, ob die Störung durch Ausführung einer der nachstehend beschriebenen Maßnahmen behoben werden kann:

Störung	Ursache	Abhilfe
Die Maschine lässt sich nicht einschalten.	Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Überprüfen Sie den Stecker und den Hauptschalter im Raum. Stellen Sie sicher, dass die Fronttür richtig geschlossen ist.
Die Getränke werden nicht ausgegeben.	Die Ausgussdüsen sind verstopft.	Führen Sie eine „All in One-Reinigung“ durch. Reinigen Sie die Kaffeegruppe (inkl. Brüher) und den Pulverkreislauf (inkl. Mixer).
Die Maschine ist eingeschaltet, gibt jedoch keine Getränke aus (Maschine blockiert und Alarm-Anzeige im Display).	Der Kaffeebohnen- oder die Pulverbehälter sind nicht korrekt positioniert oder geschlossen. Die Klappe des Kaffeebehälters ist geschlossen. Die Kaffeesatzschublade ist nicht korrekt eingesetzt.	Kontrollieren und schließen Sie die Produktbehälter und positionieren Sie sie richtig. Öffnen Sie den Schieber auf der Behälterunterseite. Kontrollieren Sie die Kaffeesatzschublade und setzen Sie sie richtig ein.
Alarm Tropfschale voll.	Die Tropfschale ist voll.	Entleeren und reinigen Sie die Tropfschale.
Der Kaffeeabgabezyklus ist zu kurz.	Die Kaffeebohnen sind zu alt.	Verwenden Sie frische Kaffeebohnen oder kontaktieren Sie den Kundendienst.
Die Maschine ist warm, gibt aber keinen Kaffee ab.	Die Wasserzuführung oder die Wasserenthärterzuführung ist gesperrt. Es ist kein Trinkwasser in der Leitung.	Öffnen Sie die Wasserzuführung oder die Wasserenthärterzuführung. Warten Sie die Zufuhr von Leitungswasser ab oder rufen Sie den Kundendienst an.
Wasser tritt aus der Tropfschale aus.	Der Abfluss ist verstopft.	Reinigen Sie die Tropfschale gemäß Anleitung.
Kaffee tritt nur tropfenweise aus.	Die Kaffeedosis ist zu hoch. Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Der Filter ist verstopft.	Kontaktieren Sie den Kundendienst. Kontaktieren Sie den Kundendienst. Führen Sie einen Spülzyklus durch.



Service-Hotline
+49 (0) 541 75045-400



Mail-Support
support@kaffee-partner.de



Produkt-Bestell-Hotline
+49 (0) 541 75045-100

Kaffee Partner

Kaffee Partner GmbH
Kaffee-Partner-Allee 1
49090 Osnabrück · Deutschland
www.kaffee-partner.de



Service-Hotline
+43 (0) 662 2682-37



Mail-Support
support@kaffee-partner.at



Produkt-Bestell-Hotline
+43 (0) 662 2682-35

Kaffee Partner

Kaffee Partner Austria GmbH
Himmelreich 1
5020 Salzburg · Österreich
www.kaffee-partner.at



Service-Hotline
+41 (0) 41 74100-52



Mail-Support
support@kaffee-partner.ch



Produkt-Bestell-Hotline
+41 (0) 41 74100-50

Kaffee Partner

Kaffee Partner Schweiz AG
Hinterbergstrasse 24
6312 Steinhausen · Schweiz
www.kaffee-partner.ch