




# BARISTA Suprema


## Reinigungsanleitung

Als Voraussetzung für die nur wöchentliche Reinigung mit Reinigungsgranulat bei der BARISTA Suprema gilt, dass das automatische Spülprogramm aktiviert ist.


### 1 x wöchentliche Reinigung

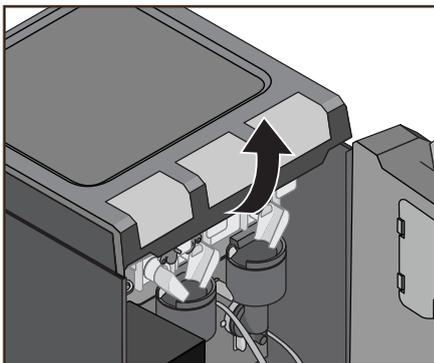

1 Gerätetür öffnen und Gerätedeckel nach oben klappen.

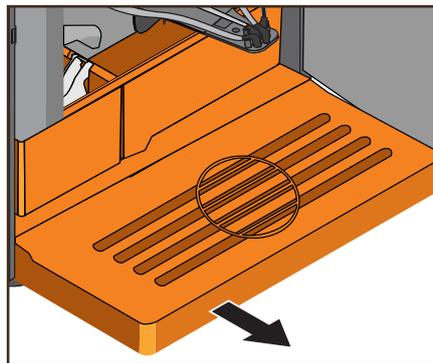


2 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter herausnehmen und entleeren.

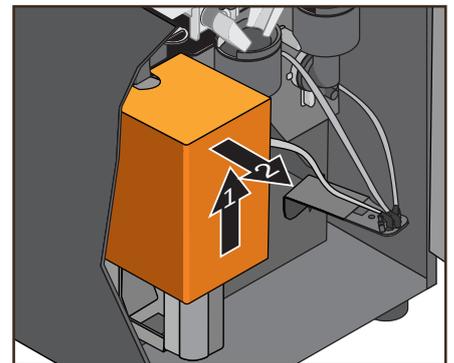


3 Schutzhaube anheben und nach vorne aus dem Gerät nehmen.



4 Verschlusskappen an den Produktrutschen der Produktbehälter schließen und die Produktbehälter aus dem Gerät entnehmen.

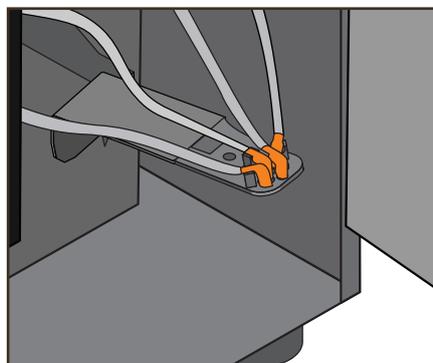


5 Endstücke der Produktleitungen nach oben aus den Klammern des Produktauslaufhalters herausdrücken.

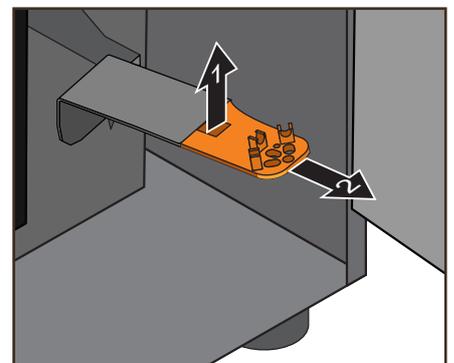


6 Produktauslaufhalter ausbauen: Dazu die Verriegelung anheben und den Produktauslaufhalter nach vorne herausziehen.




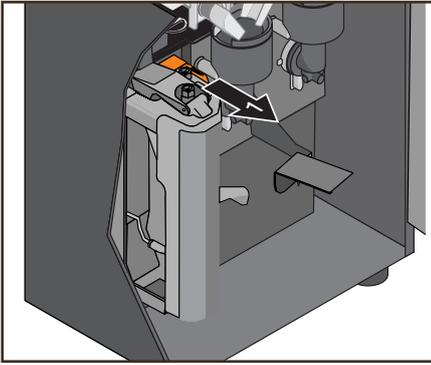


- 7 Um den Brüher zu entriegeln, die Verriegelung nach vorne ziehen.

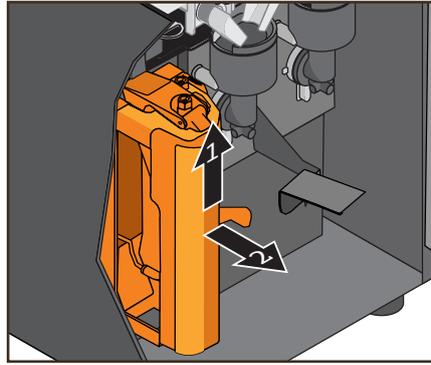


- 8 Brüher anheben und nach vorne aus dem Gerät nehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Die Oberflächen mit dem Mikrofasertuch trocknen.

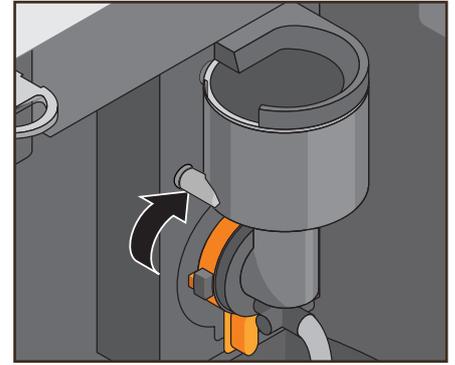


- 9 Bajonettverschlüsse an den Mixern entriegeln: Dazu jeweils den Hebel unterhalb des Mixers um ca. 30 Grad im Uhrzeigersinn drehen.

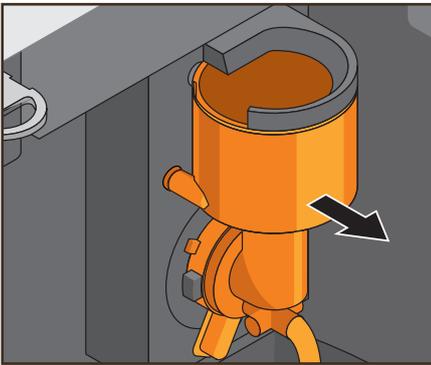


- 10 Mixer nach vorne vom Wasserzulauf abziehen und unter fließendem Wasser reinigen.

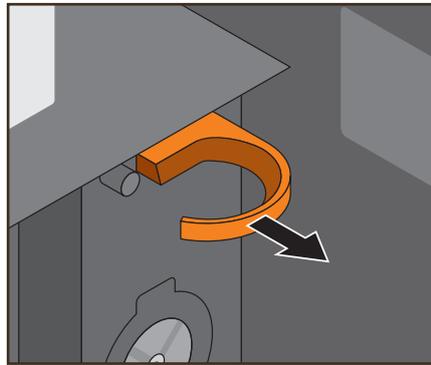


- 11 Absaugstutzen nach vorne herausziehen und mit dem Reinigungspinsel ausschließlich trocken reinigen.

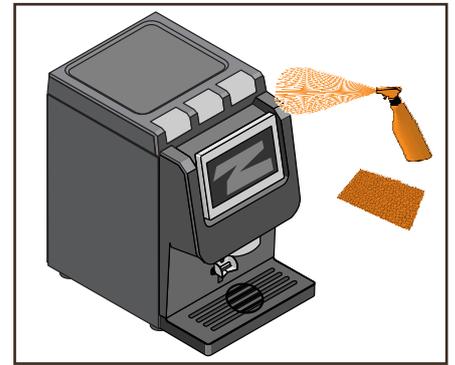


- 12 Die Geräteoberflächen (innen und außen) mit dem Kaffee Partner - Automaten-Reiniger und mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen. Die Absaugstutzen und die Mixer wieder einbauen.

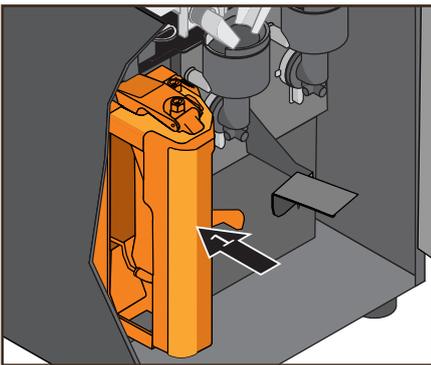


- 13 Brüher wieder einbauen: Dazu den um ca. 30 Grad geneigten Brüher oben mit den krallenförmigen Haltern in die Aussparungen am Anschlagblech einhaken.

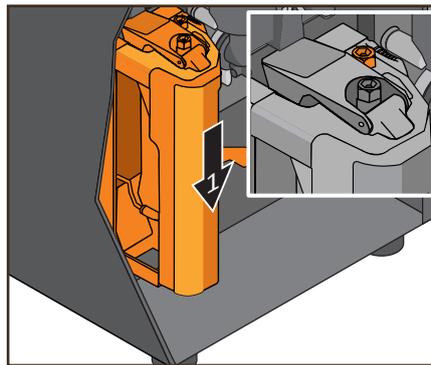


- 14 Brüher nach unten drücken und ggf. an dem metallischen Schraubkopf drehen, bis der Brüher hörbar einrastet.

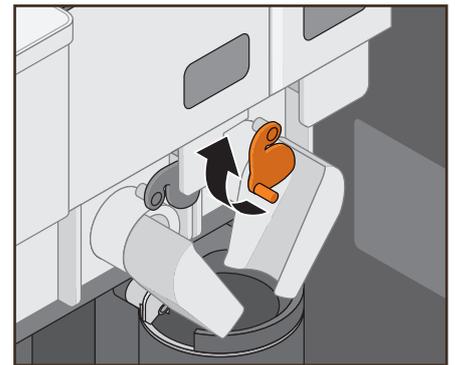


- 15 Produktbehälter einsetzen und die Verschlussklappen an den Produkttrutschen der Produktbehälter wieder öffnen.

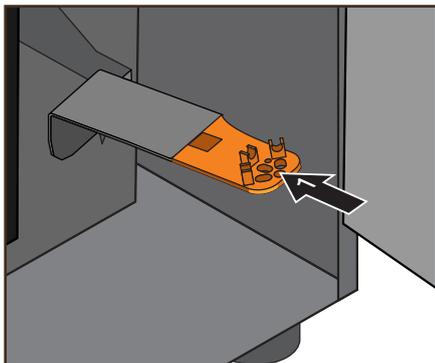


16 Produktauslaufhalter einbauen: Dazu den Produktauslaufhalter in die Aufnahme schieben, bis der Produktauslaufhalter in der Aufnahme einrastet.

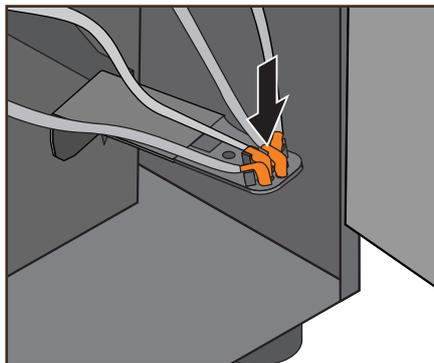

17 Endstücke der Produktleitungen in die Klammern des Produktauslaufhalters drücken.

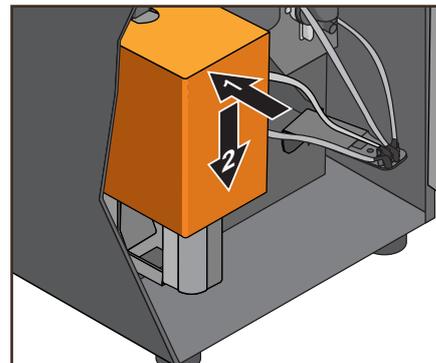


18 Schutzhaube wieder einsetzen: Dazu die Schutzhaube über den Brüher positionieren und dann die Schutzhaube nach unten drücken. Kaffeesatzbehälter und Tropfschale einsetzen.

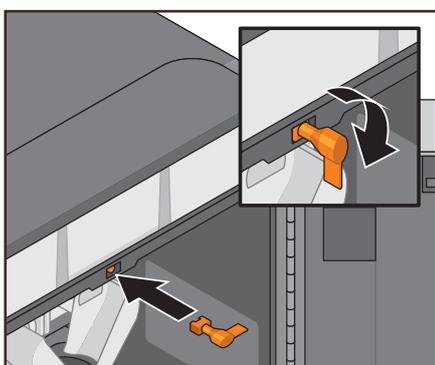


19 Das Gerät mit dem Türkontaktschlüssel am Gerätedeckel einschalten und den Gerätedeckel wieder aufklappen. Die Gerätetür schließen.




20 Service-Menü auf dem Touchscreen öffnen. Menü **REINIGUNG** öffnen. Menü **START REINIGUNG KOMPLETT** auswählen und bestätigen. Die dialoggeführte Reinigung starten und den Anweisungen folgen.

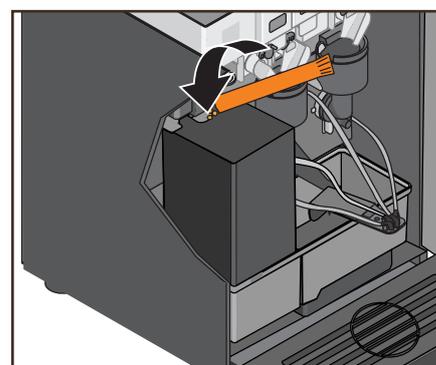

21 Nach Aufforderung der Meldung am Touchscreen: Gerätetür öffnen. Das Reinigungsgranulat in den Trichter des Brühers entleeren. Gerätetür schließen. Den Spülbecher wieder unter den Getränkeauslauf stellen und den weiteren Anweisungen folgen.

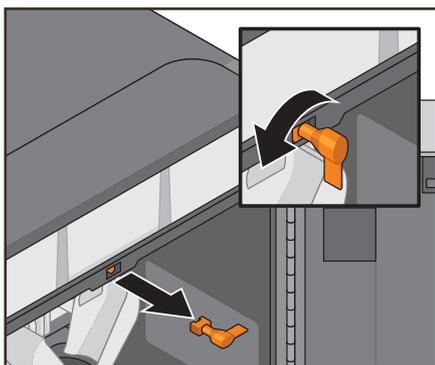

22 Nach dem Ende der dialoggeführten Reinigung: Spülbecher entleeren. Gerätetür öffnen. Türkontaktschlüssel aus dem Türkontaktschloss des Gerätedeckels entnehmen und in den Halter an der Innenseite der Gerätetür stecken. Gerätedeckel schließen.

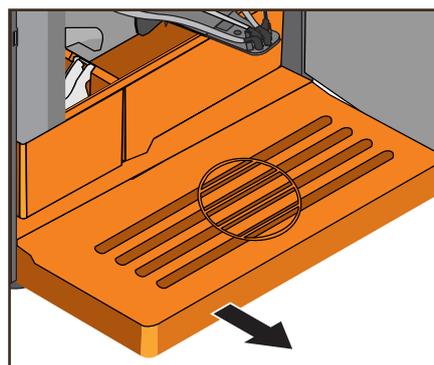

23 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmen, entleeren und unter fließendem Wasser reinigen. Kontakte der Tropfschale abtrocknen. Kaffeesatzbehälter und Tropfschale wieder einsetzen. Gerätetür schließen.



**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Bauteile vollkommen trocken sind, bevor sie wieder in das Gerät eingesetzt werden.

# Notfallhilfe

Haben Sie keine Panik, falls doch einmal etwas schief läuft.  
Die wichtigsten Fehlermeldungen im Überblick:

Anzeige	Ursache	Abhilfe (Im Anschluss das Gerät immer neu starten)
Service AUS 2	Störung am Zahlsystem.	Prüfen Sie die Verbindung.
Kein Wasser AUS 6	Kein Wasser zur Befüllung des Gerätes. Der Wassertank ist leer. Der Wasserzulauf ist ungenügend.	Schalten Sie das Gerät aus. Füllen Sie Wasser nach. Stellen Sie die Wasserzufuhr wieder her. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Kein Kaffee AUS 8 B Kein Kaffee AUS 8 b	Der Brüher ist nicht richtig eingebaut.	Brüher komplett ausbauen und erneut einsetzen. Ausbau: siehe Schritt 7 + 8 Einbau: siehe Schritt 13 + 14
Service AUS 8c	Der Brüher ist verstopft/blockiert. Die Brühzeit wurde überschritten.	Reinigen Sie den Brüher.

Bei weiteren Fragen lesen Sie die Details bitte in der Betriebsanleitung nach unter: [kpinfos.de/manuals](http://kpinfos.de/manuals) oder wenden Sie sich telefonisch bzw. per E-Mail an unsere Service-Hotline.



Service-Hotline  
+49 (0) 541 75045-400



Service-E-Mail  
[support@kaffee-partner.de](mailto:support@kaffee-partner.de)



Produkt-Bestell-Hotline  
+49 (0) 541 75045-100

## Kaffee Partner

Kaffee Partner GmbH  
Kaffee-Partner-Allee 1  
49090 Osnabrück · Deutschland  
[www.kaffee-partner.de](http://www.kaffee-partner.de)



Service-Hotline  
+43 (0) 662 2682-37



Service-E-Mail  
[support@kaffee-partner.at](mailto:support@kaffee-partner.at)



Produkt-Bestell-Hotline  
+43 (0) 662 2682-35

## Kaffee Partner

Kaffee Partner Austria GmbH  
Himmelreich 1  
5020 Salzburg · Österreich  
[www.kaffee-partner.at](http://www.kaffee-partner.at)



Service-Hotline  
+41 (0) 41 74100-52



Service-E-Mail  
[support@kaffee-partner.ch](mailto:support@kaffee-partner.ch)



Produkt-Bestell-Hotline  
+41 (0) 41 74100-50

## Kaffee Partner

Kaffee Partner Schweiz AG  
Hinterbergstrasse 24  
6312 Steinhausen · Schweiz  
[www.kaffee-partner.ch](http://www.kaffee-partner.ch)