



Milchkühler inkl. Milchmodul

Reinigungsanleitung

1 X TÄGLICHE REINIGUNG




- 1 Milchbehälter aus dem Milchkühler entnehmen.



- 2 Milch- und Sahnereiniger (ca. 50 ml) in den Reinigungsbehälter geben.



- 3 Milchschräume in den Reinigungsbehälter legen und in den Milchkühler stellen.

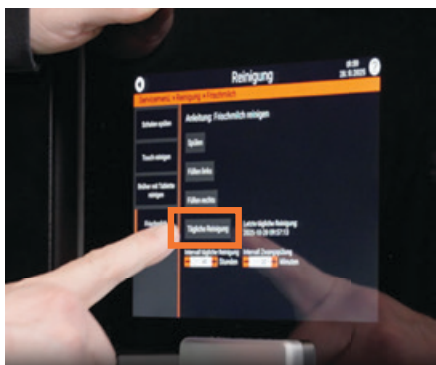

- 4 Gerätetür öffnen. Das Menü öffnet sich. Wählen Sie **Reinigung** > **Frischmilch** > **Tägliche Reinigung**.



- 5 Das Gerät durchläuft mehrere Spülgänge. Dieser Vorgang dauert ca. 10 Minuten.



- 6 Nach Beendigung den Reinigungsbehälter im Waschbecken ausspülen.



7 Milchschräuche entfernen und unter fließendem Wasser ausspülen.



8 Gereinigte Milchschräuche wieder einbauen und in den Milchbehälter einsetzen.



9 Im Menü **Füllen links/Füllen rechts** ausführen, je nachdem ob ein oder zwei Milchbehälter verbaut sind.

1 X WÖCHENTLICHE REINIGUNG

Die Durchführung erfolgt nach der täglichen Reinigung.



1 Milchbehälter entnehmen.



2 Milchbehälter komplett reinigen.

Reinigung
erledigt!

FÜR JEDE REINIGUNG DAS RICHTIGE PRODUKT



Von der täglichen Pflege bis zur gründlichen Reinigung – bei uns finden Sie die passenden Produkte für jeden Bedarf.

Jetzt online entdecken!



Spezialreiniger für Milch- und Sahnegeräte Kaffee Partner

Selbsttätig, schnell und materialschonend, geschmacksneutral, verhindert Versteinung der Geräte

Anwendung: Für Getrinksautomaten mit abschließlicher Durchlauffunktion (ohne Speicher) empfehlen wir für eine einwandfreie Unreinhaltsreinigung folgende Vorgehensweise:
Reinigen Sie zunächst alle Bauteile, die mit Milch in Berührung kommen, unter handwarmem Wasser und mit einer Reinigungsbürste. Nach der Handreinigung Baugruppe im Automaten wieder komplettieren und Reinigungsprogramm starten.

- Vorspülen mit pulviger Reinigungslösung über Heißdampf oder Heißwasser
- Nach Einwirkzeit von ca. 3 Minuten Hauptreinigung mit pulviger Reinigungslösung über Heißdampf oder Heißwasser
- Nach Einwirkzeit von ca. 10 Minuten ausreichendes Nachspülen nur mit Heißdampf oder Heißwasser ohne Reinigungslösung.

Inhaltsstoffe: nichttoxische Tenside 1%.
Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ACHTUNG

Inhalt: **2,5l** Art.-Nr.: 12/040

Kaffee Partner GmbH • Kaffee-Partner-Allee 1 • 49090 Osnabrück
T +49 541 7904100 • order@kaffee-partner.de
www.kaffee-partner.de • www.kaffee-partner-shop.de

Automaten-Reiniger Kaffee Partner

zur Reinigung und Pflege von Kaffeevollautomaten

Zur Reinigung von Flächen und Gegenständen aus Nirosta, Metall, Aluminium, Kunststoffen aller Art, Keramik, Porzellan, Glas, Holz etc. Beseitigt starke Verschmutzung wie Kaffee- und Teeflecken, Nahrungsmittelflecken, Nikotin, Fett und Öl, Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber, Tinte, Insektenkot, Staub, Fingerabdrücke usw.

Anwendung: Kaffeevollautomaten-Reiniger einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen, den gelösten Schmutz mit einem feuchtem Tuch, Schwamm oder Wasser entfernen.

Inhaltsstoffe: 2-Aminooethanol, 1% nichttoxische Tenside, 1% kationische Tenside, 1% anionische Tenside
Wohlriechende Substanzen: Natriumhydroxid, Glykolläther, Milchsäure, Farbstoffe

ACHTUNG: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. Nach Gebrauch gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizungen ärztlichen Rat einholen/die Hife anrufen.

GEFAHR

ACHTUNG

Kaffee Partner GmbH
Kaffee-Partner-Allee 1 • 49090 Osnabrück
T +49 541 7904100 • order@kaffee-partner.de
www.kaffee-partner.de

Inhalt: 500ml
Art.-Nr.: 12/029

CHB:154-1901
PROD:10.3.JUN2019 EXP:126.JUN2021

NOTFALLHILFE

Haben Sie keine Panik, falls doch einmal etwas schief läuft.
Die wichtigsten Fehlermeldungen im Überblick:

Störung	Ursache	Abhilfe (Im Anschluss das Gerät immer neu starten)
Kein Getränk wird ausgegeben, obwohl kein Bedienungsfehler vorliegt	Mischkammer ist verstopft	Misch-Mix-System reinigen
	Pulverbehälter wurde ggf. nicht richtig eingesetzt	Sitz des Pulverbehälters prüfen
	Produktpulver ist verklumpt und dadurch nicht nachgerutscht	Pulverbehälter entnehmen, aufschütteln und einsetzen Pulverbehälter reinigen
	Pulverrutsche ist nicht richtig eingebaut	Einbau und Sitz von Pulverrutsche prüfen
Keine Bohnen	Bohnenbehälter ist leer	Bohnenbehälter füllen
	Bohnensperre ist geschlossen	Bohnensperre öffnen
Kaffee läuft nicht	Brüher verstopft	Brüher reinigen

Bei weiteren Fragen lesen Sie die Details bitte in der Betriebsanleitung nach unter: kpinfos.de/manuals oder wenden Sie sich telefonisch bzw. per E-Mail an unsere Service-Hotline.



Service-Hotline
+49 (0) 541 75045-400



Service-E-Mail
support@kaffee-partner.de



Produkt-Bestell-Hotline
+49 (0) 541 75045-100

Kaffee Partner

Kaffee Partner GmbH
Kaffee-Partner-Allee 1
49090 Osnabrück · Deutschland
www.kaffee-partner.de



Service-Hotline
+43 (0) 662 2682-37



Service-E-Mail
support@kaffee-partner.at



Produkt-Bestell-Hotline
+43 (0) 662 2682-35

Kaffee Partner

Kaffee Partner Austria GmbH
Himmelreich 1
5020 Salzburg · Österreich
www.kaffee-partner.at



Service-Hotline
+41 (0) 41 74100-52



Service-E-Mail
support@kaffee-partner.ch



Produkt-Bestell-Hotline
+41 (0) 41 74100-50

Kaffee Partner

Kaffee Partner Schweiz AG
Hinterbergstrasse 24
6312 Steinhausen · Schweiz
www.kaffee-partner.ch